# **Цифровой аудиопроигрыватель руководство пользователя**

## Безграничные возможности!

Благодарим Вас за приобретение этого продукта компании Samsung. Для получения более полного обслуживания продукта зарегистрируйте его на сайте

www.samsung.com/register



# **Э** Примечания

- Выполнение некоторых действий на MP3-плеере может отличаться в зависимости от установленного программного обеспечения. Содержание руководства может быть частично изменено без предварительного уведомления.
- Внешний вид MP3-проигрывателя может отличаться от данного изображения.
- Это руководство пользователя предназначено для операционной системы Windows XP.
   Процесс выполнения некоторых действий на плеере может отличаться от описанного в этом руководстве пользователя в зависимости от операционной системы, установленной на ПК.
- Источники звука, обои для рабочего стола, а также изображения, представленные в этом продукте, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Извлечение и использование этих материалов для коммерческих или других целей является нарушением законов об авторском праве. Компания Samsung не несет ответственности за подобные нарушения со стороны пользователя.
- Рекомендации по устранению неисправностей см. в разделе "Поиск и устранение неисправностей".



Значок	Описание
Примечание	Примечания, советы по использованию или дополнительная информация.
Внимание	Предупреждения и меры предосторожности.
< >	Названия меню или экранный текст. Например, <yes> (Да).</yes>

#### Авторское право

Copyright © Samsung Electronics, 2012

Это руководство пользователя защищено международными законами об авторском праве.

Это руководство пользователя запрещается воспроизводить, распространять, переводить либо передавать частично или полностью в любой форме или с помощью каких-либо средств, электронных либо механических, включая фотокопирование, запись или сохранение в каких-либо системах хранения и извлечения информации без предварительного письменного разрешения от компании Samsung Electronics.

#### Товарные знаки

SAMSUNG и **SAMSUNG** являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.

# Информация по безопасной

# эксплуатации

В данном Руководстве описывается работа с вашим новым МРЗ-плеером. Внимательно прочтите его во избежание повреждения плеера и получения вами травм. С особым вниманием отнеситесь к следующим предупреждениям.





Потенциально опасные ситуации, которые могут привести к летальному исходу либо серьезным травмам пользователя или окружающих

- Не используйте изделие во время грозы. Гроза может вызвать сбои в работе плеера и увеличить риск поражения электрическим током.
- Использование наушников на протяжении длительного периода времени может серьезно повредить ваш слух.

Продолжительное воздействие звука, громкость которого превышает 85 дБ, может неблагоприятно сказаться на слухе. Чем громче звук, тем больший вред он может нанести слуху. Обратите внимание на то, что громкость обычного разговора находится в пределах 50–60 дБ, а шум дороги составляет около 80 дБ.

Настоятельно рекомендуется прослушивать аудиофайлы на среднем уровне громкости. Средний уровень обычно составляет менее 2/3 максимального уровня.

- Если вы слышите звон в ушах, уменьшите звук или снимите наушники.
- Воздействие громких звуковых сигналов во время ходьбы или вождения автомобиля могут отвлекать внимание пользователя и привести к дорожно-транспортному происшествию.
- Не используйте наушники во время езды на велосипеде, управления автомобилем либо мотоциклом, а также во время прогулки или пробежки по дороге и пешеходному переходу. Наушники могут помешать услышать шум приближающегося автомобиля и стать причиной серьезной аварии. Использование наушников во время управления автомобилем в некоторых странах запрещено законом.
- Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые корпорацией Samsung, или изделия, на использование которых имеется ее согласие.
- Не затягивайте шейный ремешок при ношении изделия на шее. Чтобы предотвратить возможность удушения, храните шейный ремешок в месте, недоступном для детей, пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.



Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертфикации- ООО «АЛЬТТЕСТ»

#### Информация по безопасной эксплуатации

- При появлении дыма, необычного запаха либо шума в плеере или батарее незамедлительно прекратите использование и обратитесь в центр обслуживания Samsung. В противном случае существует риск возгорания или получения травм.
- Не касайтесь продукта или шнура питания мокрыми руками.
   Вода является проводником и может стать причиной поражения электрическим током.
- Не храните изделие возле обогревательных приборов, микроволновых печей, горячего кухонного оборудования или контейнеров с высоким давлением. Чрезмерное тепло или давление может стать причиной поломки, взрыва или возгорания.
- Изделие следует выключать в местах, где его использование запрещено. Изделие может создавать электронные помехи. Выключайте изделие, находясь на борту самолета. Изделие может создавать помехи электронной навигационной системе самолета. Изделие следует выключать на территории лечебных заведений. Следуйте всем правилам, которые действуют на территории лечебного заведения. Изделие может создавать помехи для медицинского оборудования.
- Не используйте плеер вблизи горючих веществ, легковоспламеняющихся химикатов или взрывоопасных материалов. Соблюдайте правила, инструкции и предупреждения, действующие в местах с потенциально взрывоопасной средой. Выключайте изделие во время заправки автомобиля, мотоцикла, лодки и т. д.

- Храните плеер и все аксессуары в местах, недоступных для маленьких детей и животных. Дети и животные могут случайно повредить плеер или батарею, а также стать причиной их взрыва. При проглатывании мелкие детали изделия могут привести к удушью ребенка или животного.
- Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных.
- Избегайте попадания в глаза прямых солнечных лучей, отраженных от экрана изделия. В противном случае существует риск заболевания глаз.





Ситуации, которые могут привести к травмам пользователя или повреждению изделия

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить какие-либо изменения в данное изделие.
- В целях безопасности убедитесь, что кабель наушников не мешает движению рук и не зацепляется за предметы, находящиеся поблизости, во время выполнения физических упражнений или ходьбы.
- Не допускайте попадания влаги на изделие, не роняйте его в воду. При попадании влаги на изделие не включайте питание во избежание поражения электрическим током.
   Не допускайте контакта устройства или батареи с жидкостью. Устройство оснащено встроенным индикатором соприкосновения с жидкостью. Повреждения, вызванные контактом с жидкостью, не подлежат гарантийному ремонту.
- Не подвергайте плеер воздействию температур выше 35 °C, например, в сауне или в припаркованном автомобиле.
- Соблюдайте осторожность при использовании проигрывателя, когда на нем снята крышка USB-разъема. USB-разъем острый и может привести к травме.
- Не используйте и не храните плеер в пыльных, грязных, сырых или плохо проветриваемых помещениях.
   Использование или хранение плеера в таких условиях может стать причиной повреждения электрическим током или пожара. Не допускайте попадания пыли и посторонних частиц внутрь продукта.

- Не используйте устройство, если экран с трещинами или поврежден. Осколки стекла или акрил могут привести к травмам рук или лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы заменить экран. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные небрежным обращением.
- Не забудьте создать резервные копии всех важных данных.
   Корпорация Samsung не несет ответственности за утрату данных.
- Предотвратите воздействие резких ударов на плеер и не применяйте силу при его использовании.
- Не кладите тяжелые предметы на корпус плеера.
- Не размещайте и не храните устройство на наклонной поверхности, что может привести к его падению и повреждению.
- Убедитесь, что детям известны принципы правильной и безопасной работы с изделием. Неправильное использование изделия может привести к его поломке или травмированию пользователя.
- Не используйте изделие вблизи динамиков, крупных электрических двигателей, сильных магнитных полей, высоковольтных линий электропередач, а также башен связи воздействие электромагнитных волн может привести к сбоям в работе изделия.

- Не допускайте попадания брызг воды на изделие. Не используйте иля чистки изделия такие химические вещества, как бензол или другие растворители, так как это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или порчи корпуса изделия.
- Не окрашивайте изделие и не крепите на него наклейки. В противном случае существует риск застревания крышки USBпорта или неправильной работы сенсорного экрана.
   В случае аллергической реакции на окрашенные или металлические детали изделия может наблюдаться зуд, экзема или опухание кожи. В этом случае прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.
- Не носите изделие в задних карманах брюк или на талии.
   В случае падения существует риск получения травм или повреждения изделия.
- Не подвергайте изделие воздействию магнитного поля.
   Расположение рядом с предметами, излучающими магнитное поле, может вызвать сбои в работе плеера или привести к разрядке батареи.
   Магнитные поля могут повреждать карты с магнитными полосами, включая кредитные и телефонные карты,
- При использовании изделия в общественных местах руководствуйтесь здравым смыслом.
   Старайтесь не беспокоить окружающих.

расчетные книжки, а также посадочные талоны.

- Для очистки изделия протрите его мягкой, чистой и сухой тканью. Не используйте сильнодействующие химические или очищающие средства.
- Вблизи электрических приборов используйте изделие с особой осторожностью.
   Большинство электрических приборов генерирует радиосигналы.
   Устройство может создавать помехи в работе других электронных устройств, например медицинского оборудования, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и автомобильного оборудования.
- Избегайте воздействия на изделие интенсивных выхлопных газов или пара. В противном случае существует риск деформирования изделия или сбоев в его работе.
- Используйте изделие только по назначению.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

#### Информация по безопасной эксплуатации

#### ↑ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕИ

- При появлении протечки, необычного запаха или дыма незамедлительно выключите изделие и обратитесь в центр обслуживания. В противном случае использование батареи может привести к взрыву или возгоранию.
- Не используйте изделие вблизи полов с подогревом или электрических одеял. Это может привести к сбоям в работе батареи, ее взрыву или возгоранию.
- Не следует подвергать батарею чрезмерному воздействию тепла, например солнечных лучей, огня и т. п.
- Не прокалывайте батарею и не храните ее рядом с острыми предметами. Поврежденные или проколотые батареи могут взорваться или стать причиной пожара.
- Не храните батарею вместе с металлическими предметами, например монетами, ключами или ювелирными изделиями. При контакте клемм батареи с металлическими предметами существует опасность повреждения, деформации или выхода батареи из строя. Это также может привести к возгоранию.

- Не используйте изделие в ванных комнатах. Попадание на изделие воды или влаги может привести к повреждению его деталей или электрических цепей. Также в этом случае возможны сбои в работе изделия или батареи, взрыв либо возгорание. Используйте изделие только при рекомендуемых температурах и уровнях влажности (5-35 °C и 20-80 % относительной влажности).
- Не допускайте избыточного заряда батареи. Отсоединяйте зарядное устройство сразу после того, как батарея будет полностью заряжена.
- Если изделие не используется длительное время, заряжайте батарею не реже, чем один раз в месяц. Разрядка батареи может значительно сократить срок ее службы. Также в этом случае возможны сбои в работе батареи, взрыв или возгорание.



# Специальные функции проигрывателя МР3



Простая структура меню для изучения иностранного языка в соответствующем режиме



Вдохните жизнь в музыку с помощью эффектов SoundAlive<sup>TM</sup>



Возможность создания виртуального персонажа Попкон



Проверка потребления калорий в режиме фитнеса



Компактный упрощенный дизайн



Простая передача файлов, зарядка, встроенный разъем USB

# 🤨 Содержание



### 10 Основные функции

- 10 Внешний вид изделия
- 12 Подключение к компьютеру и зарядка батареи
- 14 Включение проигрывателя и блокировка кнопок
- 15 Доступ к меню из главного меню



# 16 Управление музыкальными файлами

- 16 Загрузка музыкальных файлов
- 16 Поддерживаемые форматы файлов и требования к компьютеру
- Загрузка файлов и использование проигрывателя как съемного диска
- 18 Отсоединение проигрывателя от компьютера
- 19 Мои файлы

# Содержание



# 20 Воспроизведение музыки

- *20* Музыка
- 20 Воспроизведение музыки
- 22 Создание собственных плейлистов
- 22 Параметры музыки



# 26 Дополнительные приложения

- *26* FM-радио
- 26 Прослушивание FM-радио
- 7 Параметры FM-радио
- *28* Фитнес
- 28 Внесение информации о тренировке
- 29 Использование режима фитнеса



# 31 Настройка параметров

- 31 Настройки
- 32 Настройки моего Попкона
- 32 Звуковые параметры
- 33 Параметры экрана
- 33 Языковые параметры
- 34 Настройка времени и даты
- 34 Параметры системы




### 35 Приложение

- 35 Обслуживание проигрывателя
  - Поиск и устранение неисправностей
- 38 Технические характеристики
- 39 Правильная утилизация данного изделия
- 39 Правильная утилизация батарей данного продукта
- 40 Лицензия
- 40 Уведомление о свободном программном обеспечении

разъема

# Основные функции

# Внешний вид изделия

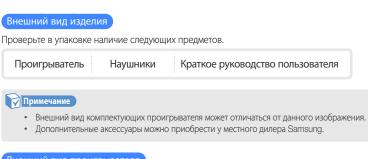

#### Внешний вид проигрывателя



#### Функции кнопок

Кнопка	Функция			
Кнопка питания/ блокировки	(нажмит	<ul> <li>Включение/выключение проигрывателя (нажмите и удерживайте)</li> <li>Блокировка кнопок</li> </ul>		
Г≡ Меню		Отображение списка параметров, доступных для текущего экрана.		
⇒ Назад	• Возврат	<ul> <li>Возврат к предыдущему экрану</li> <li>Возврат в главное меню (нажмите и удерживайте)</li> </ul>		
Навигация/ выбор	0	Прокрутка экрана вверх/вниз/ влево/вправо		
	<ul><li>(Центр)</li></ul>	<ul> <li>Выбор выделенного меню или параметра</li> <li>Начало/пауза воспроизведения</li> </ul>		
	(Вверх/ Вниз)	Регулировка громкости		
	(Влево/ Вправо)	<ul> <li>Переход к предыдущему/ следующему файлу</li> <li>Переход к предыдущей/ следующей странице</li> <li>Поиск в обратном/прямом направлениях (нажмите и удерживайте)</li> </ul>		

#### Сброс настроек проигрывателя


Если проигрыватель "завис" и не реагирует на команды, нажмите кнопку питания/блокировки и удерживайте ее 8-10 секунд. При этом произойдет сброс настроек без ущерба приложениям или данным, сохраненным в памяти проигрывателя.

# Подключение к компьютеру и зарядка батареи

Подключите проигрыватель к компьютеру и зарядите батарею перед первым использованием проигрывателя, а также, если он не использовался в течение длительного времени.



2 Подключите разъем к USB-порту ПК.

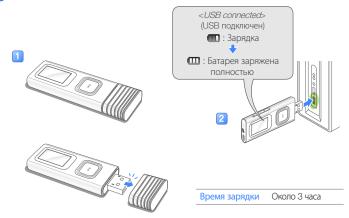

**3** Когда батарея будет полностью заряжена, отсоедините плеер от компьютера.

#### Основные функции > Подключение к компьютеру и зарядка батареи

#### Обращение с батареями

- Заряжайте и храните батарею при температуре  $5\,^{\circ}\text{C}$   $35\,^{\circ}\text{C}$ .
- Не заряжайте батарею более 12 часов. Не оставляйте батарею разряженной в течение долгого времени.
   Это может сократить срок службы батареи.
- Фактический срок службы батареи зависит от интенсивности использования проигрывателя. В некоторых случаях он может быть меньше заявленного срока.



- Время зарядки зависит от мощности компьютера.
- Заряжая батарею от портативного компьютера, убедитесь, что он имеет полностью заряженную батарею или подключен к источнику питания.
- Плеер можно заряжать, только подключив его к ПК при помощи разъема USB. Не используйте отдельный адаптер переменного тока USB, поскольку с его помощью, возможно, не удастся зарядить батарею или проигрыватель будет неправильно работать.



# Включение проигрывателя и блокировка кнопок



#### Включение и выключение проигрывателя

Для включения/выключения проигрывателя нажмите и удерживайте кнопку 🔘 🔾 .



#### Примечание

- Во время первого включения плеера на экране появятся настройки персонажа Попкон. См. раздел "Настройки моего Попкона" на стр. 32.
- Если проигрыватель не используется в течение 5 минут, он автоматически отключается.

#### Блокировка или снятие блокировки кнопок

Включите блокировку кнопок, чтобы предотвратить выполнение нежелательных операций во время прослушивания музыки.

Нажмите кнопку 🛈 🔾 для блокировки или разблокировки кнопок.



При включении блокировки кнопок в режимах Music (Myзыка)/FM Radio (FM-радио)/ Fitness (Фитнес) в верхней части экрана отображается значок ⋒.

# Доступ к меню из главного меню

Выбор различных меню из главного меню.



После включения проигрывателя на экране отображается главное меню, из которого можно запустить любые необходимые функции.



▲ Главное меню

- В основном меню с помощью кнопки выполните прокрутку, выбрав необходимое меню, и нажмите .
- 2 Используйте выбранное меню.
- З Нажмите кнопку <u>→</u>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
  - Нажмите и удерживайте \_\_\_\_\_\_\_, чтобы вернуться в главное меню.

# Загрузка музыкальных файлов

Загрузка музыкальных файлов с компьютера на плеер.



Во избежание повреждения проигрывателя и файлов не отсоединяйте разъем USB во время передачи файлов.

# Поддерживаемые форматы файлов и требования к компьютеру

Поддерживаемые файлы

Меню Поддерживаемые файлы

Мизіс (Музыка) Музыкальные файлы

Примечание

Подробнее о поддерживаемых форматах файлов см. в разделе "Технические характеристики" на стр. 38.


Рекомендуемые требования к компьютеру

Операционная система

Windows XP SP 2 или выше/Vista/7

# Загрузка файлов и использование проигрывателя как съемного диска

- 1 Подключите разъем к USB-порту ПК.
- На компьютере откройте <My Computer> (Мой компьютер), а затем папку <U7>.
- Выберите нужную папку.
- 4 Скопируйте файлы с компьютера на проигрыватель.

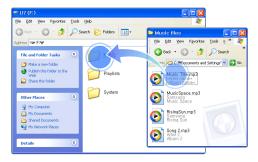

#### Примечание

- Порядок файлов на компьютере будет отличаться от порядка на проигрывателе.
- На проигрывателе ограничено воспроизведение файлов, защищенных технологией DRM (управление правами на цифровые материалы).
- При подключении проигрывателя к компьютеру его функции становятся недоступными.
- Если подключить проигрыватель к компьютеру, когда заряд батареи заканчивается, то первые несколько минут будет выполняться зарядка, а потом установится соединение с компьютером.
- Подключение при помощи концентратора или кабельного удлинителя USB может не функционировать надлежащим образом.
- При форматировании плеера на компьютере необходимо выбрать файловую систему FAT32. В операционной системе Windows Vista/7 выберите пункт <Restore device defaults> (Восстановить настройки устройства по умолчанию), а затем отформатируйте плеер.
- С помощью программы Кіеѕ можно легко загружать различные медиафайлы.
  - Для получения информации об установке программы Kies на компьютере см. краткое руководство пользователя, поставляемое с проигрывателем. Меры предосторожности и подробные сведения об установке см. на сайте http://www.samsunq.com.

#### Что такое DRM?

DRM (Digital Rights Management) - это технология и соответствующая служба, предотвращающая незаконное копирование цифрового содержимого и, тем самым, защищающая права и доходы владельцев авторских прав и производителей содержимого.

# Отсоединение проигрывателя от компьютера

Во избежание потери данных и повреждения проигрывателя выполняйте следующие рекомендации при отключении от компьютера.

Пример: Windows XP

1 Нажмите кнопку 🛂 в панели задач Windows.



Щелкните всплывающее сообщение.



- Щелкните окно, сообщающее о безопасном отключении проигрывателя.
- Отсоедините плеер от ПК.



- Во избежание повреждения плеера и файлов не отсоединяйте разъем USB во время передачи файлов.
- Не разрывайте соединение при воспроизведении на компьютере файлов из проигрывателя. Сначала убедитесь, что воспроизведение остановлено, и только потом отсоединяйте проигрыватель.

# Мои файлы

Поиск файлов по папкам а также открытие или удаление файлов.



- 1 В главном меню выберите пункт *«Му files»* (Мои файлы).
- 2 Выберите папку из списка.



- Просмотрите список файлов.
- 4 Выберите нужный файл.

#### Удаление файлов

- 1 Выберите папку из списка.
- Выберите файл для удаления и нажмите кнопку <u>□</u>.
- 3 Выберите <Delete> (Удалить).
- 4 Выберите < *Yes*> (Да) во всплывающем окне.



# Воспроизведение музыки

# Музыка

Принципы воспроизведен музыкальных файлов, хранящихся на проигрывателе. Чтобы загрузить файлы, см. раздел "Загрузка музыкальных файлов" на стр. 16.



Музыкальные файлы распределены в папках по типам. Это позволяет быстро находить нужную музыку.

Музыкальная категория	Функция
Исполнители	Отображение файлов по исполнителю.
Альбомы	Отображение файлов по альбому.
Песни	Отображение файлов по их именам в следующем порядке: специальные символы, числа, буквы.
Жанры	Отображение файлов по жанру.
Списки воспроизведения	Отображение созданных плейлистов. См. раздел "Создание собственных плейлистов" на стр. 22.
Браузер музыки	Отображение всех файлов из папки музыки.
Неизвестно	Отображение файлов, не имеющих информации о треке (тег ID3).

#### Что такое тег ID3?

Ter ID3 - это контейнер метаданных, вложенных в файл MP3. Он содержит сведения о композиции (название, исполнитель, альбом или номер трека), которые могут отображаться на экране проигрывателя при воспроизведении.

#### Воспроизведение музыкальных файлов

- В главном меню выберите пункт < Music>
  (Музыка).
- 2 Выберите музыкальную категорию.
  - Для включения последнего воспроизведенного файла выберите «Текущий».
- Выберите файл для воспроизведения.
- Используйте следующие кнопки для управления воспроизведением.

См. "Экран воспроизведения музыки".

Действие	Способ
Переход к предыдущему или следующему файлу	Нажмите кнопку ()/() • Если нажать и удерживать кнопку () в течение 3 секунд во время воспроизведения файла, то воспроизведение начнется заново
Поиск в прямом и обратном Нажмите и удерживайте направлениях кнопку □/□	
Пауза или возобновление воспроизведения	Нажмите кнопку 📵

# 

No.	Описание
0	Режим повтора
2	Состояние воспроизведения
3	Номер трека/общее количество треков
4	Изображение альбома*
6	Отображение эффектов SoundAlive
6	Название композиции, альбома и имя исполнителя (если в меню <Тэг> установлено значение <Выключено>, отображается только имя файла).
7	Истекшее время воспроизведения
8	Индикатор выполнения

\* Персонаж Попкон отображается, если тег ID3 не содержит изображение

альбома.

#### Воспроизведение музыки > Музыка

## Создание собственных плейлистов

Можно создать собственный плейлист, добавив нужные музыкальные файлы. Имеется 5 стандартных плейлистов.

#### Добавление музыкального файла в плейлист

- Выберите файл для добавления в список воспроизведения и нажмите кнопку
- Выберите <Добавить в список>.
- Выберите плейлист, в который требуется добавить файл.

#### Удаление музыкальных файлов из плейлиста

- В списке музыкальных категорий выберите «Списки воспроизведения».
- Выберите плейлист, содержащий файл, который требуется удалить.
- Выберите <Удалить из списка>.
  - Для удаления всех файлов выберите «Удалить все из списка воспроизведения».
- 5 Выберите < *Yes*> (Да)
  - Даже при удалении из плейлиста файл остается в памяти проигрывателя.

# Параметры музыки

Во время воспроизведения музыки нажмите 🔳 для доступа к различным параметрам.

#### Включить режим обучения

Используйте этот режим при частом применении функции повтора раздела или функций пропуска назад.

- 1 Во время воспроизведения музыки нажмите 🖃.
- Выберите <Включить режим обучения>.
  - Для возврата в режим воспроизведения музыки нажмите
     и выберите «Включить режим музыки».

#### Включение режима обучения (продолжение)

#### Повтор части трека

Выбор части трека для повторного воспроизведения.

- Пажмите кнопку в начале раздела, который необходимо повторить
  - В верхней части экрана появится <A  $\rightarrow>$ .
- Нажмите кнопку в конце раздела, который необходимо повторить.
  - В верхней части экрана появится <A ↔ B> Выделенный отрывок будет повторен.
- З Для отмены повтора снова нажмите ...

#### Примечание

Для конечной точки необходимо установить время на 3 секунды позже по сравнению с начальной.

#### Пропуск назад

Нажмите на экране воспроизведения <a> п</a> и выберите <<a> назад> для установки необходимого интервала.</a>

#### Интервал пропуска

Во время воспроизведения музыки нажмите 🗍 для пропуска назад или вперед через предварительно заданный интервал. На экране воспроизведения нажмите 🔳 и выберите 

Интервал пропуска> для установки необходимого интервала.

#### Примечание

- Для некоторых файлов нельзя выполнить пропуск с выбранным интервалом.

#### SoundAlive

Выбор соответствующих звуковых эффектов для музыки. На экране воспроизведения нажмите ( п и выберите < SoundAlive> для установки звукового эффекта.

#### Примечание

- При выборе < Auto> проигрыватель найдет сведения о треке (тег ID3) и самостоятельно установит подходящий эффект.
- Чтобы установить собственный эквалайзер, выберите пункт <Другое>.

Пример. Установка собственного эквалайзера на значение <Другое>

- Во время воспроизведения музыки нажмите ==.
- 2 Выберите пункт < SoundAlive>.
- Выберите пункт <Другое> и нажмите кнопку ...
- 4 Выберите режим и измените настройки.

#### Режим воспроизведения

Изменение режима повтора.

- Во время воспроизведения музыки нажмите =.
- Выберите <Режим воспроизведения>.
- Выберите режим повтора.

#### Скорость воспроизведения

Изменение скорости воспроизведения.

- Во время воспроизведения музыки нажмите = .
- Выберите <Скорость воспр.>.
- Выберите скорость воспроизведения.

#### Примечание

При изменении эффектов <*SoundAlive>* для скорости воспроизведения будет установлен параметр <Обычное>.

#### Текст песни

Просмотр текста песни для воспроизводимого музыкального файла.

- Во время воспроизведения музыки нажмите ==.
- Выберите <Текст песни>.
- Выберите <Включено> или <Выключено>.

#### Note

- Данная функция поддерживается только для композиций, загруженных с Samsung Kies.
- При выборе <Включить режим обучения> меню <Текст песни> не отображается при нажатии 🖃.
- В некоторых регионах этот параметр недоступен.

#### Тэг

При наличии тега ID3 можно просматривать информацию о файле.

- Во время воспроизведения музыки нажмите = ...
- Выберите <Тэг>.
- 3 Выберите <Включено> или <Выключено>.

# FM-радио

Можно слушать FMрадио, а также сохранять радиостанции.

#### Примечание

- FM-радио может быть недоступно: это зависит от региона, в котором было приобретено устройство.
- Для прослушивания FM-радио необходимо подключить наушники. Они будут выполнять функцию радиоантенны.

### Прослушивание FM-радио

- 1 В главном меню выберите пункт < FM Radio> (FM-радио).
  - При первом включении FM-радио запустится автоматическая настройка, после чего произойдет переключение в режим запомненных станций.
- 2 Нажмите 🗍 для переключения к другой запомненной станции.
- Приступайте к прослушиванию FM-радио.





- FM-радио может неверно настраивать частоты станций. Это зависит от состояния и условий передачи сигнала в вашей области.
- Нажмите 📵 для остановки или возобновления FM-радио.

## Параметры FM-радио

Параметры прослушивания FM-радио можно изменять.

- 1 На экране FM-радио нажмите ☐.
- Настройте один или несколько следующих параметров.

Параметр	Описание	
Ручная настройка *	Переход в режим ручной настройки.	
В режим предуст.	Переход в режим запомненных станций. Режим запомненных станций недоступен, если нет запомненных станций.	
Автоматический поиск	Автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций (не более 100).	
Запомн. Частоту **	Добавление текущей станции в список запомненных станций.	
Удал. из сп. станц. *	Удаление станции из списка предварительно настроенных станций.	
	Повторная настройка частот в вашем регионе.	
Регион FM	<ul> <li>В некоторых регионах этот параметр недоступен.</li> <li>При изменении региона все сохраненные станции удаляются.</li> </ul>	

<sup>\*</sup> Доступно только в режиме запомненных станций.

#### Поиск радиостанций в режиме Ручной режим

Поиск и прослушивание станций.

- В режиме Запомненные станции нажмите (≡\_\_\_.
- Выберите <Ручная настройка>.
- Нажмите для сканирования радиостанций.
  - Нажмите ()/() для прокрутки радиочастот.
     Нажмите и удерживайте ()/() для автоматического сканирования доступных станций.

#### Автоматическое сохранение радиостанций

- 🚺 На экране FM-радио нажмите 🖃.
- Выберите <Автоматический поиск>.
- 3 Выберите < Yes> (Да) во всплывающем окне.
  - Начнется автоматическая настройка. Найденные радиостанции будут сохранены в избранное.

#### Сохранение текущей радиостанции

Для быстрого включения нужной радиостанции ее можно сохранить.

В режиме Ручной режим выберите требуемую станцию. Нажмите 🔳 и выберите <3апомн. Частоту>.

<sup>\*\*</sup> Доступно только в ручном режиме.

# Фитнес

Можно проверить примерный уровень потребления калорий в зависимости от типа упражнений, веса и продолжительности тренировки.



Прежде чем использовать режим фитнеса, необходимо настроить текущее время. См. раздел "Настройка времени и даты" на стр. 34.



# Внесение информации о тренировке

#### Установите дневную цель

Установите дневной уровень потребления калорий и дневную цель тренировки.

- 1 В главном меню выберите пункт < Fitness> (Фитнес).
- Выберите пункт <Ежедневная цель>.
- 3 Установите уровень потребления калорий.

#### Установка аудиоинструкции

В режиме фитнеса внесите голосовую информацию.

- 1 В главном меню выберите пункт < Fitness> (Фитнес).
- Выберите пункт <Аудиогид>.
- Выберите <Включено>.



Во время прослушивания музыки или FM-радио аудиоинструкция недоступна.



#### Внесение информации о телосложении

Прежде чем использовать режим фитнеса, необходимо внести информацию о телосложении.

- В главном меню выберите пункт < Fitness>
  (Фитнес).
- 2 Выберите пункт <Физиологические параметры>.
- 3 Установите свой текущий вес и единицу измерения.



## Использование режима фитнеса

- Выберите тип упражнения и нажмите кнопку .

Тип	Описание	Тип	Описание
Walk1	Медленная ходьба	Hiking	Длительная ходьба
Walk2	Быстрая ходьба	Cycle	Велосипед
Run1	Медленный бег	Yoga	Йога
Run2	Быстрый бег		

- Настройте длительность тренировки
- Выберите параметр воспроизведения и нажмите кнопку ■.

Параметр	Описание
Now Playing	Воспроизведение музыки, которая
(Воспроизводится)	прослушивалась в последний раз.
FM Radio	Прослушивание FM-радиостанции,
(FM-радио)	которая включалась в последний раз.
Shuffle	Воспроизведение дорожек в случайном
(Случайный порядок)	порядке.
Playlist 1 ~5 (Плейлисты1 ~5)	Воспроизведение требуемого списка.

#### Примечание

- В режиме фитнеса нажмите кнопку •, чтобы приостановить воспроизведение.
- Нажмите кнопку 🖘, чтобы выйти из режима фитнеса.
- В режиме Fitness (Фитнес) нажмите 
   параметра воспроизведения или для включения или 
   отключения аудиогида.

#### Просмотр записи о тренировке

Можно сравнить дневную цель и текущую запись тренировки.

- 1 В главном меню выберите пункт < Fitness> (Фитнес).
- Выберите пункт <Производительность>.
- Выберите дату.
  - Можно просматривать часы тренировки, уровень потребления калорий и информацию о достижении дневных целей.



# Настройка параметров

# Настройки

Можно изменять настройки проигрывателя.



2 Выберите меню параметров, которые требуется настроить.

Меню	Описание
Мой персонаж	Настройка параметров персонажа Попкон
Звук	Настройка звуковых параметров
Дисплей	Настройка параметров экрана
Язык(Language)	Настройка языковых параметров
Дата и время	Установка текущего времени и даты
Система	Настройка параметров системы

- Выберите параметр.
- 4 Измените настройку.



#### Настройка параметров > Настройки

# Настройки моего Попкона

Выберите персонаж Попкон и дайте ему имя.

	тя выбора символа, нах		я выбора
имени затем н	ажмите 🔳 ппа соуран	ения	

## Звуковые параметры

Меню	Описание
Веер	Включение или выключение звукового сигнала при нажатии кнопок.
Ограничение громкости	Используется для ограничения уровня громкости в наушниках и защиты слуха.  — <Включено>: громкость звука нельзя поднять выше уровня 16.  — <Выключено>: можно настроить любой желаемый уровень громкости. Если установить для уровня громкости значение выше 20 и перезапустить плеер, то при его включении в целях защиты слуха уровень громкости будет снижен до 19.

#### Настройка параметров > Настройки

# Параметры экрана

Меню	Описание
Длительность	Установка времени до отключения экрана при
подсветки	отсутствии команд.
Заставка	Выбор экранной заставки и установка времени
	задержки.
Яркость	Настройка яркости экрана.

# Языковые параметры

Меню	Описание
Меню	Выбор языка отображаемого текста.
Содержание	Выбор языка для имен файлов и информации о сохраненном содержимом.

#### Настройка параметров > Настройки

# Настройка времени и даты

Установка текущего времени и даты.

Установите нужное значение и нажмите ( для внесения изменений. Чтобы сохранить дату и время, нажмите ( ...

## Параметры системы

Меню	Описание
Сон	Автоматическое отключение проигрывателя по истечении указанного времени.
Сбросить	Восстановление заводских значений для всех параметров.
	Удаление всех данных и файлов, хранящихся на проигрывателе.
	Примечание
Форматировать	Обязательно сделайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в проигрывателе. Гарантия производителя не покрывает ущерб от потери данных,

использования вами проигрывателя.

Просмотр информации о системе проигрывателя.

которая произошла в результате


- «Версия встроенного ПО»: версия программного обеспечения, встроенного в проигрыватель.
- <Память>: общий объем памяти, а также объем использованной и оставшейся памяти.

#### О программе



#### О встроенной памяти

1 Гб = 1,000,000,000 байт: фактический объем памяти будет несколько меньшим, поскольку часть памяти используется встроенным программным обеспечением.



## Обслуживание проигрывателя

Внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями по очистке, хранению и утилизации проигрывателя.



#### Очистка

- Протирайте проигрыватель мягкой, чистой и сухой тканью по мере его загрязнения.
- Не используйте моющие средства для очистки поверхности проигрывателя.
   Это может повредить проигрыватель или негативно сказаться на его работе.
- Не используйте сильнодействующие химические или очищающие средства.



#### Хранение

Храните проигрыватель в хорошо проветриваемом месте.



#### Утилизация

- Производите отдельную утилизацию упаковки, батарей и электронных устройств.
- Упаковка состоит из бумаги и двух видов пластика (ПХ, ПЭ).

# Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неисправностей попробуйте принять следующие меры, прежде чем обращаться в центр обслуживания.

Проблема	Способ устранения
Проигрыватель не включается.	<ul> <li>Проигрыватель не включится, если батарея полностью разряжена. Зарядите батарею и попробуйте снова включить проигрыватель.</li> <li>Чтобы сбросить настройки проигрывателя, нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд кнопку питания.</li> </ul>
Кнопки не работают.	<ul> <li>Проверьте, не заблокированы ли кнопки.</li> <li>Убедитесь, что выбираемые кнопки соответствуют включаемой функции.</li> <li>Чтобы сбросить настройки проигрывателя, нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд кнопку питания.</li> </ul>
На экране ничего не отображается.	<ul> <li>Изображение на экране незаметно под прямыми солнечными лучами.</li> <li>Экран автоматически отключается по истечении времени, заданного в <settings (Настройки)&gt; → &lt;Дисплей&gt; → &lt;Длительность подсветки&gt;.</settings </li> </ul>
Проигрыватель автоматически отключился.	Если проигрыватель не использовать в течение 5 минут после включения паузы воспроизведения, он отключится автоматически. Включите плеер.
Фактическая продолжительность работы от батареи отличается от указанной в руководстве пользователя.	<ul> <li>Продолжительность работы от батареи зависит от текущего режима громкости или параметров экрана.</li> <li>Продолжительность работы от батареи сокращается под воздействием слишком высокой или низкой окружающей температуры.</li> </ul>

Проблома	Crocob vernationing
Проблема Программа Kies не работает на компьютере.	Способ устранения Проверьте, отвечает ли компьютер указанным требованиям. См. раздел "Рекомендуемые требования к компьютеру".
Проигрыватель не подключается к компьютеру.	Запустите на компьютере обновление Windows. Выберите обновление ключей и пакеты обновлений, затем обновите все. После обновления перезагрузите компьютер и повторите попытку.
Слишком медленная передача файлов.	<ul> <li>Отформатируйте проигрыватель в меню &lt; Settings&gt; (Настройки) → &lt;Система&gt; → &lt; Форматировать&gt; и повторите попытку еще раз.</li> <li>Закройте все программы. Одновременное использование нескольких программ может снизить скорость передачи файлов.</li> </ul>
Проигрыватель не воспроизводит файлы.	<ul> <li>Проверьте, хранятся ли в памяти проигрывателя какие-либо воспроизводимые файлы.</li> <li>Проверьте, не повреждены ли файлы.</li> <li>Проверьте уровень заряда батареи.</li> </ul>
Не получается загружать файлы на проигрыватель.	<ul> <li>Проверьте, правильно ли подключен разъем USB. Подключите его еще раз.</li> <li>Проверьте объем свободной памяти.</li> <li>Чтобы сбросить настройки проигрывателя, нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд кнопку питания.</li> </ul>

Проблема	Способ устранения
Отсутствуют файлы или данные.	Проверьте, не был ли отключен разъем USB во время передачи файлов или данных. Это могло привести к потере данных или возникновению неустранимых ошибок. Корпорация Samsung не несет ответственности за неполадки, вызванные потерей данных.
Время воспроизведения отображается неверно.	Это нормально, если воспроизводимый файл имеет формат VBR (переменная скорость передачи бит).
Имя файла отображается неверно.	Измените настройки языка в меню < <i>Settings&gt;</i> (Настройки) →<Язык(Language)> → <Содержание>.
Проигрыватель нагревается при работе.	Проигрыватель может нагреваться во время зарядки батареи. Это не влияет на срок службы или возможности проигрывателя.



# Технические характеристики

Название мод	дели	YP-U7		
Номинальная	и мощность	5,0 В постоянного тока/500 мА		
<ul><li>• WMA (48 кбит/с ~ 320 к</li><li>• Ogg (Q0 ~ Q10)</li></ul>		<ul> <li>MPEG1/2/2,5 Layer3 (20 кбит/с ~ 320 кбит/с, 8 кГц ~ 48 кГц)</li> <li>WMA (48 кбит/с ~ 320 кбит/с, 8 кГц ~ 48 кГц)</li> <li>Ogg (Q0 ~ Q10)</li> <li>FLAC (Free Lossless Audio Codec)</li> </ul>		
Диапазон час выходного си		20 Гц - 20 кГц		
Соотношение	е сигнал-шум	91 дБ с фильтром низких частот 20 кГц (если 1 дБ соответствует 0 кГц)		
Поддерживае папок и файл		макс. 3000 (включая папки)		
Время воспроизведения		<ul> <li>MP3: 20 часов (настройки по умолчанию, MP3 128 кбит/сек., при уровне громкости 15, в режиме обычного звучания, при выключенном дисплее)</li> <li>Ogg: 12 часов (настройки по умолчанию, Q10, при уровне громкости 15, в режиме обычного звучания, при выключенном дисплее)</li> <li>WMA: 15 часов (настройки по умолчанию, 192 кбит/сек., при уровне громкости 15, в режиме обычного звучания, при выключенном дисплее)</li> <li>FLAC: 15 часов (настройки по умолчанию, уровни 8, при уровне громкости 15, в режиме обычного звучания, при выключенном дисплее)</li> </ul>		
Диапазон тем эксплуатации		5°C ~ 35°C		
Корпус		алюминий		
Bec		28,4 г		
Размеры (Шх	ВхГ)	26 X 85,9 X 9,72 MM		
FM-радио		ффициент гармоник FM 1 %		
		ле сигнал-шум FM 55 дБ вствительность FM 32 дБµ		

<sup>\*</sup> Содержание данного руководства может быть доработано без предварительного уведомления.

# Правильная утилизация данного изделия

(Утилизация электрического и электронного оборудования) (Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором.



Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека

от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.

# Правильная утилизация батарей данного продукта

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что такие аккумуляторы по окончании срока службы не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Символы химических элементов Нд, Оd или Рb в маркировке



указывают на то, что в батарее содержится ртуть, кадмий или свинец в концентрации, превышающей уровни, установленные директивой EC 2006/66.

В данном продукте используется встроенный аккумулятор, который нельзя извлечь. Чтобы заменить его, свяжитесь с поставщиком услуг. Не пытайтесь самостоятельно извлечь аккумулятор или сжечь его. Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами. Утилизация и переработка использованных продуктов, в том числе аккумуляторов, должна производиться в соответствующих пунктах переработки.

## Лицензия

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, предоставлена лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не предоставляется никаких прав на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

# Уведомление о свободном программном обеспечении

Этот продукт содержит определенное свободное/открытое программное обеспечение. Подробные условия лицензий, сведения об отказе от ответственности, официальные заявления и уведомления доступны на веб-сайте компании Samsung <a href="http://opensource.samsung.com">http://opensource.samsung.com</a>.

#### http://www.mp3.samsung.ru



Подлежит использовнию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 5 лет



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

8-800-555-55-55

www.samsung.com



#### Безгалогеновый продукт

Значком "Безгалогеновый продукт" отмечаются экологически безопасные изделия Samsung, соответствующие стандарту IEC 61249-2-21 и не содержащие хлора, ингибиторов горения на основе брома и ПВХ (поливинилхлорида). Кроме того, эти изделия соответствуют требованиям европейской директивы RoHS, ограничивающей использование таких вредных веществ, как кадмий (Cd), свинец (Pb), ртуть (Hg), шестивалентный хром (Cr+6).

REV. 2.0